


SAMSUNG

Instrucțiuni de utilizare



Aspirator

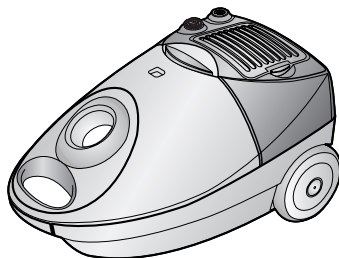


- * Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare.
- * Numai pentru folosire la interior.


MASURI DE SIGURANTA

1. Cititi cu atentie toate instructiunile. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare este acelasi cu cel indicat pe placuta de identificare, situata pe partea posterioara a aparatului.
2. AVERTIZARE: Nu folositi aspiratorul atunci cand covorul sau podeaua sunt ude. Nu folositi acest aparat pentru a absorbe lichide.
3. Acest aparat nu este conceput pentru utilizare de catre copii sau persoane infirme fara supraveghere, cu exceptia cazurilor in care acestia au fost instruiti corespunzator pentru a utiliza aparatul in siguranta. Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul. Este necesara supravegherea atenta atunci cand aparatul este utilizat de copii sau in apropierea acestora.
4. Nu folositi aspiratorul fara sacul de praf. Goliti sacul de praf inainte de umplerea acestuia pentru performante optime.
5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara aprinse. Pastrati intotdeauna aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale aparatului.
6. Evitati colectarea obiectelor grele sau ascutite, deoarece acestea pot deteriora componentele aspiratorului. Nu va asezati pe ansamblul furtunului. Nu asezati obiecte pe furtun. Nu obturati orificiile de absorbtie si evacuare.
7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire\ oprire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Pentru a evita deteriorarea aparatului, va rugam sa deconectati cablul de alimentare de la priza tragand de stecher.
8. Inainte de a efectua operatii de curatare sau intretinere, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priza.
9. Nu este recomandata utilizarea unui prelungitor.
10. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati un centru service autorizat.
11. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita riscurile, acesta trebuie inlocuit de catre producator, personalul service sau personal cu calificare similara.
12. Acest aspirator este prevazut cu protectie termica cu auto-resetare, ce are rolul de a opri alimentarea aparatului la supraincalzire. Supraincalzirea poate fi provocata de de blocarea filtrului, duzei, tubului sau furtunului. Dupa indepartarea blocajului si racirea motorului, aspiratorul va reporni automat.


1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

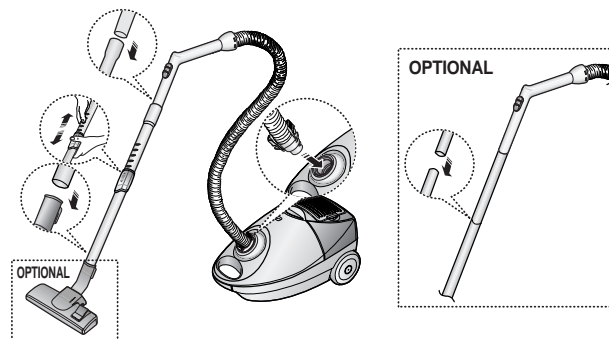

► Caracteristicile pot fi diferite in functie de model.

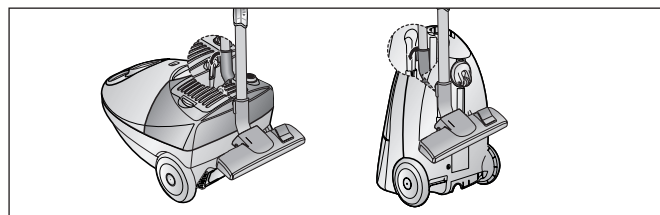

► Pentru depozitare, fixati duza in suport.

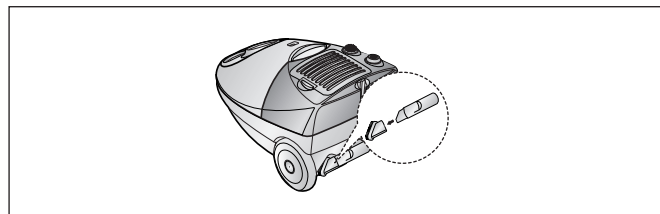


► Depozitare duza.



2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

2-1 CABLU DE ALIMENTARE

- TIP VOLUM

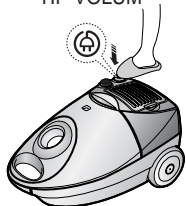

- TIP
PORNIRE/OPRIRE

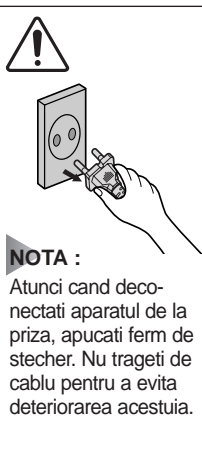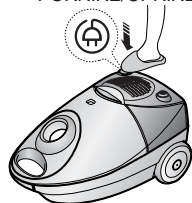


NOTA :


Atunci cand deconectati aparatul de la priza, apucati ferm de stecher. Nu trageți de cablu pentru a evita deteriorarea acestuia.

2-2 BUTON PORNIRE/OPRIRE

- TIP VOLUM

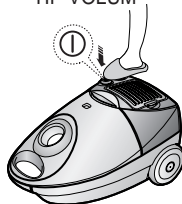

- TIP
PORNIRE/OPRIRE

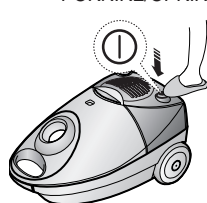


2-3 BUTON CONTROL PUTERE (NUMAI PENTRU TIPUL VOLUME)

MIN = Pentru suprafete delicate, de ex. perdele.


MAX = Pentru podele si covoare foarte murdare.

2-4 BUTON CONTROL AER


Pentru a reduce forta de absorbtie, atunci cand curatati draperii, carpete, mici si alte materiale usoare, trageti butonul pana ce gaura se deschide.

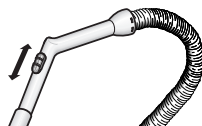

2-5 FOLOSIREA DISPOZITIVELOR PENTRU PODEA

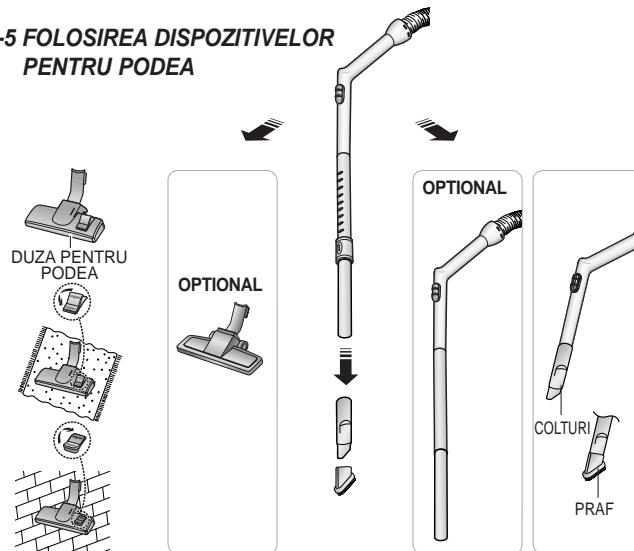

OPTIONAL



PERIE
CARPETE




COVOARE SI
MOCHETE





Taiati firele de par sau cele textile de pe perie folosind un foarfece.

OPTIONAL




- Tub transparent




► Caracteristicile pot fi diferite in functie de model.

PERIE DE PRAF

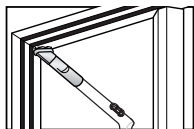


- Perie de praf pentru mobila, rafturi, carti, etc.

DISPOZITIV COLTURI

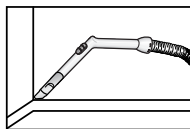


- Dispozitiv colturi pentru calorifere, colturi spatii, inguste, etc.

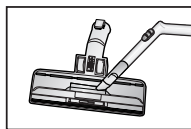


- Pentru eficienta sporita curatati duza aparatului cu dispozitivul pentru colturi.

3 INDICATOR SCHIMBARE SAC

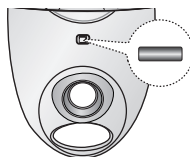

Atunci cand culoarea indicatorului se schimba, va rugam sa schimbati sacul de praf.


3-1 SCHIMBAREA SACULUI DE PRAF

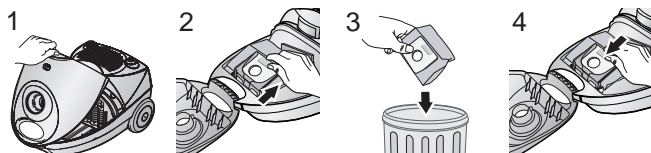

3-2 PENTRU SACII TEXTILI(OPTIONAL)


Dupa utilizare, daca sacul este plin cu praf, curatati-l si folositi-l din nou.

4 CURATAREA FILTRULUI DE ABSORBTIE

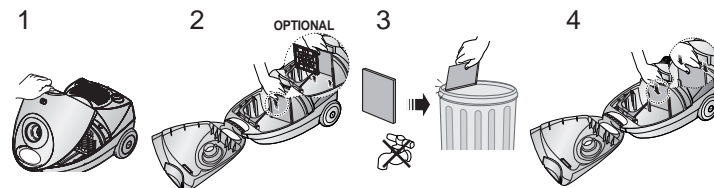

NOTA : Nu lasati filtrul sa devina prea murdar, deoarece se poate reduce puterea aparatului sau se poate deteriora motorul.

5 FILTRU EVACUARE (NUMAI TIP VOLUM)

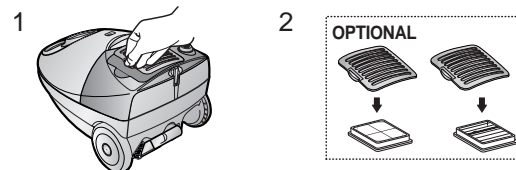

- DEPARARE

PROBLEMA	CAUZA	SOLUTIE
Motorul nu porneste.	Lipsa alimentare. Blocaj termic.	Verificati cablul, stecherul si priza. Lasati aparatul sa se raceasca.
Fora de absorbite scade treptat.	Duza, furtunul de absorbtie sau tubul este blocat.	Indepartati obiectul.
Cablul nu se ruleaza complet.	Verificati daca acesta este indoit sau bobinat neuniform.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Aspiratorul nu colecteaza mizeria.	Furtunul este crapat sau gaurit.	Verificati furtunul si inlocuiti-l daca este necesar.

Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 89/336/EEC , 92/31/EEC si 93/68/EEC
Directiva voltaj redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC

